

Shot Navi[®] Crest GII

クイックスタートガイド (ゴルフナビ)

このたびは、Shot Navi Crest GIIをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレーファストにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

取扱説明書

User Manual/Product Information

https://shotnavi.jp/golfgps/crest_g2/manual.php



製品情報

Product Information

https://shotnavi.jp/golfgps/crest_g2/



V2606

- 短押し
- 長押し
- タップ 画面にタッチ
- スワイプ 画面を縦・横にスクロール

①ナビ開始方法



時計画面モードの操作



ナビ画面モードの操作




ナビ画面



②ナビメニュー

ナビ中断やホール変更など、ナビに関するメニューを表示

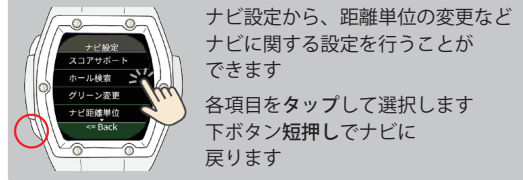

③オートビューチェンジ・オートメジャー機能

オートビューチェンジ機能

ハザード、シンプル、グリーン、の3つのビューが残距離に応じて自動で切替



オートメジャー機能 (自動飛距離計測)

自動でスイングを検知し
地点登録を行います

※短い距離のアプローチなど
自動で検知しない場合、手動で
地点登録を行ってください



※オートメジャー機能は、出荷時の装着設定が右打ち・左腕に設定されています
メニュー→ナビ設定→オートメジャーから設定変更が可能です

④Dynamic Green Eye 機能

グリーンビューの時グリーンの起伏 (アンジュレーション) を色で表示



現在地から見たグリーン形状と同じになるように表示が自動回転して、幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示します

*競技モードで使用の際は Dynamic Green Eye は表示しません

⑤3点間距離計測



⑥ フェアウェイナビ機能

フェアウェイナビ機能では、現在地から自分が打ちたい方向のFWの中心までの距離と、その地点からグリーンまでの距離を表示

中ボタンを短押し




(ナビ画面に戻る時は下ボタンを短押し)

コンパスの校正が必要な時にはメッセージが表示されます
本体を立体的な8の字を描くように数回ほど回すと校正が完了します

⑩ スコアカード

スコア（ストローク、パット）を簡単に入力

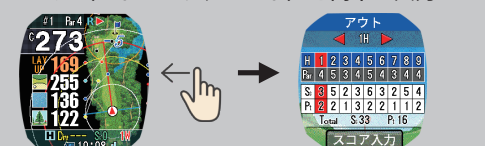


ナビ画面で左にスワイプ

入力したいホールを◀▶で選択
スコア・パットを+で入力
右にスワイプするとナビ画面に戻ります

⑪ どでか文字表示

上ボタンを短押し

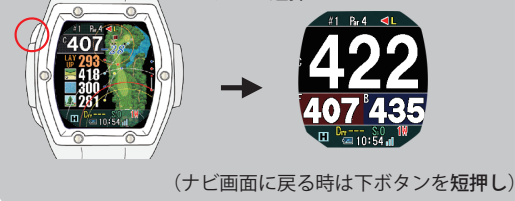

(ナビ画面に戻る時は下ボタンを短押し)

⑦ レイアップナビ

次打でグリーンを得意距離で狙えるよう、レイアップの距離を案内



ナビ設定→②の得意距離の項目で、自身の得意な距離を設定してください



設定した得意距離が残るよう残距離（レイアップ）をナビゲーションします（オレンジ文字）



※得意距離が短い場合や、コースレイアウト等によりレイアップ距離が表示されない場合があります
※出荷時は得意距離 100 ヤードに設定されています


⑧ 高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切替


水平距離 (H) ・ 目安距離 (V)



左下の『H』『V』を・タップすることで水平距離・目安距離の切替が可能です

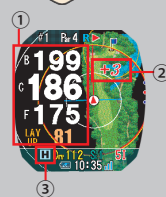


- ①グリーンまでの水平距離（白文字）
- ②現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
- ③水平距離 (H) アイコン

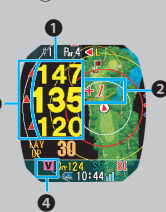

- ①グリーンまでの目安距離（黄文字）
- ②現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
- ③グリーンまでの高低差マーク
▲打ち上げ ▼打ち下ろし
- ④目安距離 (V) アイコン


⑨ 表示オプション

ラウンド中、距離の円を表示、非表示の設定をすることが可能

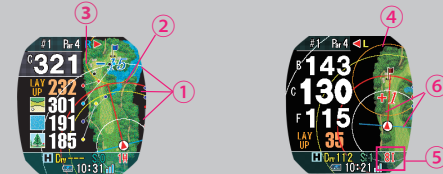

- ① 同心円
現在地から 100 (白)、200 (黄)、300 (白) ヤードの円を表示
- ② ドライバー距離円
登録したドライバーの飛距離を現在地を中心円 (赤) で表示
- ③ レイアップ円
登録した得意距離をグリーンを中心に円 (オレンジ) で表示
- ④ 推奨番手円
自身の番手距離を登録することにより、グリーンまでの残距離に合わせて推奨番手を円 (赤) で表示
- ⑤ 推奨番手
推奨番手を表示
- ⑥ スタンス・方向線
狙うべき方向に対して正面を向いている時に目標となる方向線 (赤)
狙うべき方向に対してアドレスをとった時に目標となるスタンス線 (青)

⑫ 2グリーン手動切替方法

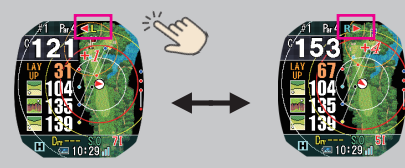

ナビ画面の『L』『R』をタップすることで左右グリーン切替が可能です

※起動時もしくは「グリーン変更」でグリーンを選択していた場合は、タップによる変更はできません
ナビメニューから変更してください


⑬ GPSの受信について



ナビ画面に---と表示が出た場合は、GPSが受信できていません
空の開けた場所に移動してGPSを受信してください

999 など明らかに残距離が違う場合は、コース・ホールが正しく選択されているかご確認ください

⑭ 充電方法

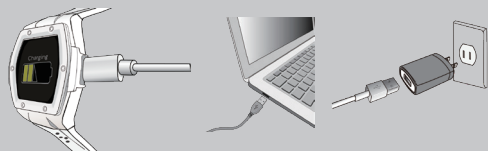


本体右側面の USB ポートに充電 / 通信用ケーブル Type-C を接続します
次に、ケーブルの USB 端子部分を PC または USB AC アダプター (別売) に接続して充電を行います

⚠ USB 接続部分は防水仕様ですが、濡れた状態では充電を行わないでください。端子部分が十分に乾燥した状態で充電を行ってください。発熱、ショートの原因になります。

⑮ ナビ終了・電源を切る



下ボタンを短押し

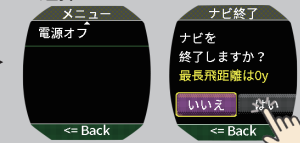

ナビメニューの中から「ナビ終了」を選択します

時計画面に戻ります

上ボタンを長押し

⑰ 本体仕様

寸法	57 x 46 x 14.5mm (ベルト除く)
重量	55g
ディスプレイ	MIP カラー反射型液晶
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
防水	IPX7 (生活防水程度)
フル充電時間	約 2.5 時間 (PC 経由)
連続使用時間	GPS 使用時最大 約 8 時間 時計約 15 日※
データの更新方法	USB ストレージモード / スマートフォンアプリ
付属品	充電 / 通信用 USB ケーブル Type-C ウォッチケース クイックスタートガイド兼保証書

※2: バッテリーの連続使用時間は使用機能・使用期間などにより変化します。